



Polycom® SoundStation® IP 7000-Telefon bei Anschluss an ein Polycom® HDX®-System oder Polycom® RealPresence® Group-System in nicht unterstützten VoIP-Umgebungen

Kurzanleitung

Detaillierte Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Polycom SoundStation IP 7000-Telefon bei Anschluss an ein Polycom HDX-System oder Polycom RealPresence Group-System in nicht unterstützten VoIP-Umgebungen* (verfügbar auf der Support-Seite für *SoundStation IP 7000 Video-Integration mit Systemen der HDX-Serie und RealPresence Group-Serie*) und dem Benutzerhandbuch für Ihr System (verfügbar auf der Support-Seite für Ihr System, die Sie über die *Video Support*-Seite erreichen).


© 2012 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten. POLYCOM®, das Polycom-Logo und die zu Polycom-Produkten gehörenden Namen und Kennzeichnungen sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken von Polycom, Inc. und sind registrierte und/oder allgemeinrechtliche Marken in den Vereinigten Staaten und verschiedenen anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch des Benutzers reproduziert oder übertragen werden.

VERWENDEN IHRES TELEFONS

Verwenden der Tasten Ihres Telefons

Für viele Telefonfunktionen müssen Sie eine Display-Taste, Bildlaufaste oder die Auswahltaste drücken.

In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wo sich die Display-Tasten, Bildlaufasten und die Auswahltaste auf Ihrer Telefonkonsole befinden.

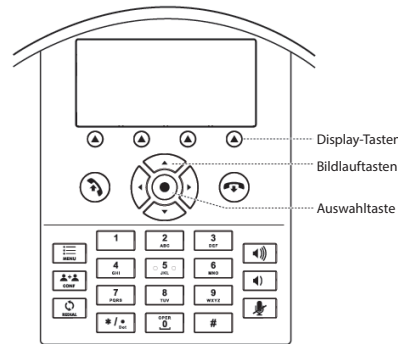

- Verwenden der Display-Tasten: Drücken Sie eine Display-Taste, um auf eine Funktion zuzugreifen, die direkt über der Display-Taste angezeigt wird.
- Verwenden der Bildlaufasten: Drücken Sie die Bildlaufaste **Aufwärts**, um durch Listen zu blättern und um Schnellwahlinformationen anzuzeigen. Drücken Sie die Bildlaufaste **Rechts**, um die Liste **Getätigte Anrufe** anzuzeigen. Drücken Sie die Bildlaufaste **Ab**, um durch Listen zu blättern und um die Liste **Verpasste Anrufe** anzuzeigen. Drücken Sie die Bildlaufaste **Links**, um die Liste **Empfangene Anrufe** anzuzeigen.
- Verwenden der Auswahltaste: Um ein Element in einer Liste auszuwählen, blättern Sie zu dem Element und drücken Sie

GRUNDFUNKTIONEN

Anrufen

So tätigen Sie einen Anruf:

1. Drücken Sie .
Die Meldung „Vid.- od. Tel.anruf?“ wird angezeigt.
2. Um einen Videoanruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Video**. Um einen reinen Audioanruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Telefon**.
3. Geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
4. Drücken Sie oder die Display-Taste **Wählen**.

Beantworten von Anrufen

So nehmen Sie einen Anruf an:

- >> Drücken Sie die Display-Taste **Beantworten**. (Wenn bereits ein Anruf vorliegt, drücken Sie die Bildlaufaste **Ab**, um den neuen Anruf auszuwählen, und drücken Sie dann die Display-Taste **Beantworten**.)

Wenn Sie einen Anruf annehmen und bereits ein Anruf vorliegt, wird automatisch eine Konferenz hergestellt (wenn Ihr Polycom HDX-System oder Polycom RealPresence Group-System für Konferenzerufe eingerichtet ist).

Beenden von Anrufen

So beenden Sie einen Anruf:

- >> Drücken Sie oder die Display-Taste **Beenden**.

Stummschalten der Mikrofone

Sie können sowohl das Mikrofon Ihres Telefons stummschalten als auch alle Mikrofone, die an Ihr Telefon und das Polycom HDX-System oder Polycom RealPresence Group-System angeschlossen sind. Sie können die Mikrofone während eines Anrufs stummschalten oder wenn kein Anruf

vorliegt. Wenn Sie die Mikrofone während eines Anrufs stummschalten, können Sie alle anderen Teilnehmer hören. Die anderen Teilnehmer können Sie jedoch nicht hören.

So schalten Sie die Mikrofone stumm:

>> Drücken Sie auf der Telefontastatur die Taste .

Sie heben die Stummschaltung auf, indem

Sie erneut (auf der Telefontastatur) drücken.

Wahlwiederholung

So wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer:

>> Drücken Sie .

Abweisen von Anrufen

Sie können einen eingehenden Anruf ignorieren (wenn Ihr System nicht zur automatischen Anrufannahme eingerichtet ist).

So weisen Sie einen Anruf ab:

>> Drücken Sie die Display-Taste **Abweisen**. (Wenn bereits ein Anruf vorliegt, drücken Sie die Bildlaufaste **Ab**, um den eingehenden Anruf auszuwählen, und drücken Sie dann die Display-Taste **Abweisen**.)

Schnellwahl

So wählen Sie schnell die Nummer eines Kontakts:

1. Drücken Sie die Bildlaufaste **Aufwärts**.
2. Blättern Sie in der Schnellwahl-Info zu der Person, die Sie anrufen möchten.
3. Drücken Sie oder die Display-Taste **Wählen**.

Um eine Schnellwahlnummer für einen Kontakt hinzuzufügen oder zu aktualisieren, aktualisieren Sie das Feld Kurzwahlliste im Kontaktpersonenverzeichnis. Siehe *Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses*.

Einrichten von Telefonkonferenzen

(Ihr System ist möglicherweise nicht für Telefonkonferenzen eingerichtet. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.)

Die Anzahl reiner Audio- und Videoanrufe, die Sie in eine Telefonkonferenz miteinbeziehen können, hängt davon ab, wie Ihr System eingerichtet ist. Die genaue Anzahl erfahren Sie von Ihrem Systemadministrator.

So richten Sie eine Telefonkonferenz ein:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an. Siehe **Anrufen**.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an:
 - a. Um einen Videoanruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Video +**. Um einen reinen Audioanruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Tel hinz.**
 - b. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Siehe **Anrufen**.

Die Konferenz wird automatisch hergestellt. (Für bestimmte Audioanrufe müssen Sie die Display-Taste **Tel hinz.** erneut drücken.)

Um Videoteilnehmer hinzuzufügen, drücken Sie die Display-Taste **Video +** und rufen Sie dann den Teilnehmer an. Sobald der Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, treten die Personen an seinem Standort der Konferenz bei.

Um reine Audioteilnehmer hinzuzufügen, drücken Sie die Display-Taste **Tel hinz.** und rufen Sie dann den Teilnehmer an. Sobald der Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, treten die Personen an seinem Standort der Konferenz bei. (Für bestimmte Audioanrufe müssen Sie die Display-Taste **Tel hinz.** erneut drücken.)

Beenden von Konferenzen

Sie können sich aus einer Telefonkonferenz ausklinken, während die anderen Teilnehmer verbunden bleiben.

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

>> Drücken Sie im Menüpunkt **Aktiv: Konferenz** die Display-Taste **Beenden**.

Verwalten von Konferenzen

(Bestimmte reine Audiokonferenzen können Sie nicht verwalten.)

Während eines Konferenzanrufs können Sie einen Konferenzteilnehmer entfernen oder Informationen über ihn anzeigen.

So verwalten Sie eine Konferenz:

1. Drücken Sie im Menüpunkt **Aktiv: Konferenz** die Display-Taste **Verwit.**
2. Im Menüpunkt **Konfrz verwalten** können Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - Um zum Menüpunkt **Aktiv:Konferenz** zurückzukehren, drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.
 - Um einen Telefonkonferenzteilnehmer zu entfernen, blättern Sie zu dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie dann die Display-Taste **Beenden**.
 - Um zusätzliche Informationen zu einem Telefonkonferenzteilnehmer anzuzeigen, blättern Sie zu dem Teilnehmer und drücken Sie dann die Display-Taste **Info**.

Anruflisten

Ihr Telefon führt Listen mit entgangenen, empfangenen und getätigten Anrufen.

So zeigen Sie eine Anrufliste an und verwenden sie:


1. Drücken Sie die Bildlauf Taste **Links**, **Rechts** oder **Ab**, um die Liste der empfangenen, getätigten bzw. entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu einem Anruf. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 - Wenn Sie die Telefonnummer vor dem Wahlvorgang ändern möchten, drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - Um den Anruf aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
 - Um den Anrufer im Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern, drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
 - Um Informationen zum Anruf anzuzeigen, drücken Sie die Display-Taste **Info**.

ANPASSEN DES TELEFONS

Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses

(Die Verzeichnisse auf Ihrem Telefon und im Polycom HDX-System oder Polycom RealPresence Group-System sind nicht integriert.)

So fügen Sie einen Kontakt hinzu oder bearbeiten ihn:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Um einen Kontakt hinzuzufügen, drücken Sie die Display-Taste **Ergänzen**. Um einen Kontakt zu bearbeiten, blättern Sie zu dem Kontakt und drücken Sie dann die Display-Taste **Bearbeiten**.
3. Fügen Sie die Kontaktinformationen hinzu oder bearbeiten Sie sie. Lediglich das Feld **Nummer** (die Telefonnummer des Kontakts) ist zwingend erforderlich.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Sie können Ihrem Kontaktpersonenverzeichnis auch Kontakte aus Anruflisten hinzufügen. Siehe **Anruflisten**.

Suchen nach Kontakten

Sie können in Ihrem lokalen Kontaktpersonenverzeichnis nach Kontakten suchen.



So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Suchen**. Geben Sie dann die ersten Zeichen des Vor- oder Nachnamens des Kontakts ein und drücken Sie erneut die Display-Taste **Suchen**.



Anpassen der Lautsprecher- und Ruftonlautstärke

Alle reinen Audioanrufe verwenden den Lautsprecher Ihres Telefons. Bei allen Videoanrufen (oder Telefonkonferenzen, in die mindestens ein Videoteilnehmer eingebunden ist) wird der mit dem Polycom HDX-System oder Polycom RealPresence Group-System verbundene Lautsprecher verwendet. Mit den Lautstärketasten Ihres Telefons können Sie die Lautstärke reiner Audioanrufe und Videoanrufe anpassen.

So stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers ein:

>> Drücken Sie während eines Gesprächs  oder .


So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

>> Wenn sich Ihr Telefon im Bereitschaftszustand befindet, drücken Sie  oder .

Aktualisieren des Klingeltons



Sie können den Klingelton Ihres Telefons ändern. Für Kontakte in Ihrem lokalen Kontaktpersonenverzeichnis können Sie auch individuelle Klingeltöne einrichten.

So ändern Sie den Klingelton für eingehende Anrufe:

1. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Einstellungen > Allgemein > Klingelzeichen**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Klingelzeichen. Wenn Sie sich das Klingelzeichen anhören möchten, bevor Sie es auswählen, drücken Sie die Display-Taste **Abspielen**. Um das Klingelzeichen auszuwählen, drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.

So legen Sie einen Klingelton für einen Kontakt fest:

(Die Einstellungen Ihres Unternehmens setzen dieses Leistungsmerkmal möglicherweise außer Kraft. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.)

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten** und blättern Sie dann zum Eintrag **Klingelzeichen**.
4. Geben Sie eine Nummer ein, die einem der verfügbaren Klingelzeichen entspricht. (Um den Bildschirm zu verlassen und die dem Klingelzeichen zugehörige Nummer zu finden, drücken Sie  zweimal und wählen Sie dann **Einstellungen > Allgemein > Klingelzeichen** aus.)
5. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.